


Что означают различные светодиодные сигналы?

ekey uno может отображать различные режимы работы и ошибки с помощью 4 светодиодов. Для этого используются различные цвета освещения, конфигурации и типы.

Нумерация светодиодных сегментов:

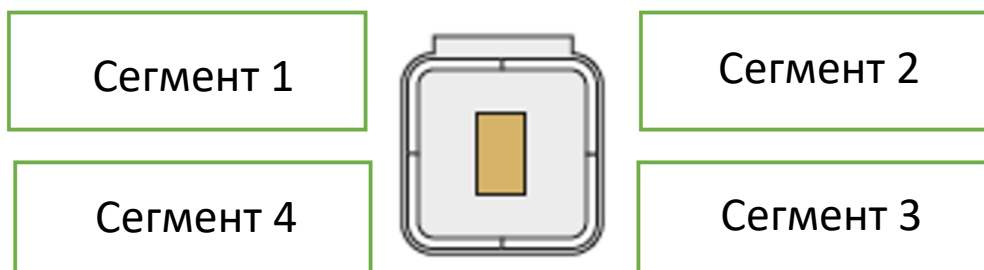

Установка/настройка:

- Сегмент 1 мигает синим:



Готов к соединению (только для процесса ввода в эксплуатацию)

- Сегменты 1 и 2 мигают синим:



Успешное соединение (только для процесса ввода в эксплуатацию)

- **Сегменты 1-3 мигают синим:**



Успешная настройка сетевых параметров (только для процесса ввода в эксплуатацию)

- **Сегменты 1-4 мигают синим:**



**Ввод в эксплуатацию завершён
ИЛИ
Идёт процесс обновления**

- **Сегмент 3 мигает синим:**



Готов к записи пальца

- **Сегменты 1-4 синие (горят постоянно):**




Готов к сбросу сетевых настроек

Коснитесь поверхности сенсора, чтобы последовательно выключить светодиоды (в порядке убывания: 4, 3, 2, 1).

Когда погаснет последний светодиод, все сетевые настройки будут удалены. После этого появится режим "Сброс до настроек по умолчанию".

- **Сегменты 1-4 голубые (горят постоянно):**

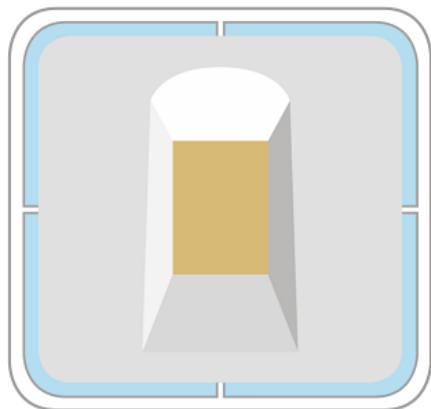

Готов к сбросу до заводских настроек

Коснитесь поверхности сенсора, чтобы последовательно выключить светодиоды (в порядке убывания: 4, 3, 2, 1).

Когда погаснет последний светодиод, все настройки, пользователи и отпечатки пальцев будут удалены.

Когда привод запираания двери активен

- Сегменты 1-4 жёлтые (последовательно по часовой стрелке)



Идет процесс закрытия

- Сегменты 1-4 зелёные:



Идет процесс открытия

Сообщения об ошибках / отказах в доступе

- Сегменты 1 и 3 красные:



Критический уровень заряда батареи

1. Зарядите перезаряжаемый аккумулятор

- Сегмент 1 красный:



Нет соединения с *eqiva BLUETOOTH® Smart Lock*

1. Проверьте расстояние.
2. Замените батарейки в *eqiva BLUETOOTH® Smart Lock*, если необходимо.
3. Отсоедините все остальные подключения к *eqiva BLUETOOTH® Smart Lock* (к *eqiva BLUETOOTH® Smart Lock* в любой момент времени может быть подключено только одно устройство)

- Сегменты 1 и 2 зелёные, сегменты 3 и 4 красные:



Доступ запрещен из-за временного интервала / неактивного пользователя

- Сегменты 1-4 красные (мигают)



Системная ошибка:

1. Восстановите заводские настройки *ekey uno*.
2. По возможности выполните обновление прошивки.
3. Свяжитесь с нашей службой поддержки (support@ekey.net) или со своим дилером.

- Сегменты 1-4 красные (включились)



Палец не авторизован

- Сегмент 3 синий, сегмент 4 красный:



Ошибка прикладывания пальца

1. Приложите палец к сенсору еще раз правильно.
2. Очистите сенсор
3. Вытрите сенсор, если он мокрый
4. Проверьте — цел ли сенсор

- Сегменты 1-4 красные (медленно мигают):



Блокировка для безопасности:

1. Подождите три минуты.
2. Примените административный палец.