



# Как правильно использовать сканер отпечатков пальцев?

Неправильная эксплуатация сканера пальцев может привести к его поломке.

Держите палец ровно и поместите его по центру в углубление для пальцев. Не поворачивайте палец.

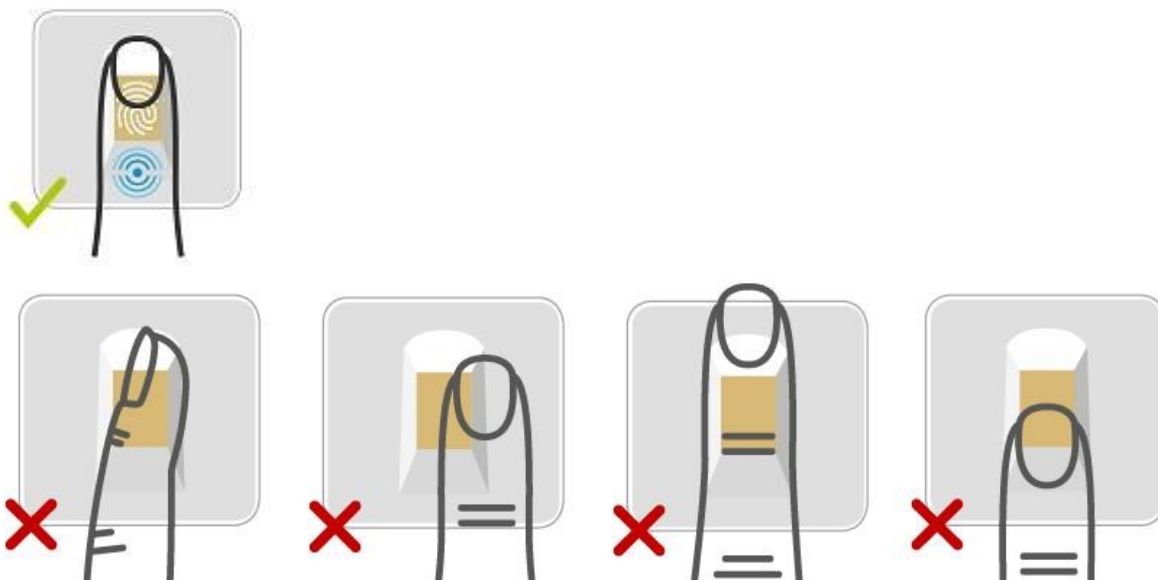

Установите сустав первой фаланги на углубление под сенсором. Положите палец плотно на углубление для пальцев.

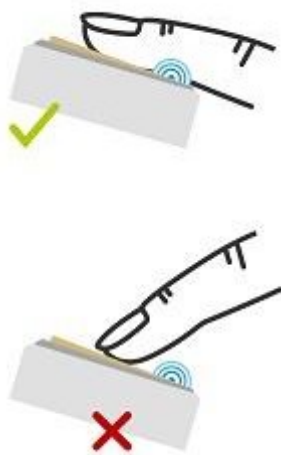

Указательный, средний и безымянный пальцы работают лучше всего. Большой палец и мизинец дают трудно поддающиеся распознаванию отпечатки пальцев.

Если пальцы часто бывают влажными, сохраните отпечатки влажных пальцев.

Детские отпечатки пальцев работают примерно с 5-летнего возраста.

Если у вашего пальца очень мало линий из-за истирания или по генетическим причинам, он не будет распознан сенсором. Четко видимые линии облегчают распознавание.

**Проверяйте сохранённые пальцы сразу после записи!**